COMBO PARA GUITARRA ACUSTICA MODELO: LA12C MARCA: LANEY FAVOR DE LEER MANUAL DEL USUARIO EN SU TOTALIDAD ANTES DE USAR SU EQUIPO. CARACTERISTICAS ELECTRICAS NOMINALES DE CONSUMO*: 120V~ 50 Hz a 60 Hz 20 W*

Laney
POWER TO THE MUSIC

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CUIDADO: Cuando use productos electrónicos, debe tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Haga caso de todos los consejos.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No usar este aparato cerca del agua.
6. Limpiar solamente con una tela ceca.
7. No bloquear ninguna de las salidas de ventilación. Instalar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instalar cerca de ninguna Fuentes de calor como radiadores, estufas, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Un aparato con la construcción de la clase I será conectado con un enchufe de zócalo de las cañerías con una conexión protectora. No retire la patilla protectora del enchufe polarizado o de tipo “a Tierra”. Un enchufe polarizado tiene dos puntas, una de ellas más ancha que la otra. Un enchufe de tipo “a Tierra” tiene dos puntas y una tercera “a Tierra”. La punta ancha (la tercera) se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no encaja en su enchufe de red, consulte a un electricista para que reemplace su enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o pinchado, particularmente en los enchufes, huecos, y los puntos que salen del aparato.
11. Usar solamente añadidos/accesorios proporcionados por el fabricante.
12. Usar solamente un carro, pie, trípode, o soporte especificado por el fabricante, o vendido junto al aparato. Cuando se use un carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/aparato para evitar que se dañe en un vuelco. No suspenda esta caja de ninguna manera
13. Las cañerías tapan o el acoplador de la aplicación se utiliza mientras que el dispositivo de la desconexión y seguirá siendo fácilmente operable. El usuario debe permitir el acceso fácil a cualquier cañería enchufe, a las cañerías acoplador y al interruptor de las cañerías usado conjuntamente con esta unidad así que lo hace fácilmente operable. Desenchufe este aparato durante tormentas del relámpago o cuando es inusitado por períodos del tiempo largos.
14. Para cualquier reparación, acuda a personal de servicio cualificado. Se requieren reparaciones cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe se han dañado, algún líquido ha sido derramado o algún objeto ha caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona de manera normal, o ha sufrido una caída.
15. Nunca retire la patilla de Tierra. Conecte el aparato sólo a una fuente de alimentación del tipo marcado al lado del cable de alimentación.
16. Si este producto va a colocar en un rack con más equipo, use algún tipo de apoyo trasero.
17. Nota para el Reino Unido solamente: Si los colores de los cables en el enchufe principal de esta unidad no corresponden con los terminales en su enchufe, proceda de la siguiente manera:
    a) El cable de color verde y azul debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra E, el símbolo de Tierra (earth) , coloreado en verde o en verde y amarillo.
    b) El cable coloreado en azul debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra N o el color negro.
    c) El cable coloreado en marrón debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra L o el color rojo.
18. Este aparato eléctrico no debe ser sometido a ningún tipo de goteo o salpicadura y se debe tener cuidado para no poner objetos que contengan líquidos, como vasos, sobre el aparato.
19. La exposición a altos niveles de ruido puede causar una pérdida permanente en la audición. La susceptibilidad a la pérdida de audición provocada por el ruido varía según la persona, pero casi todo el mundo perderá algo de audición si se expone a un nivel de ruido suficientemente intenso durante un tiempo determinado. El Departamento para la Salud y para la Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos (OSHA) ha especificado las siguientes exposiciones al ruido permisibles:

    De acuerdo al OSHA, cualquier exposición que exceda los límites arriba indicados puede producir algún tipo de pérdida en la audición. Protectores para los canales auditivos o tapones para los oídos deben ser usados cuando se opere con este sistema de sonido para prevenir una pérdida permanente en la audición, si la exposición excede los límites indicados más arriba. Para protegerse de una exposición a altos niveles de sonido potencialmente peligrosa, se recomienda que todas las personas expuestas a equipamiento capaz de producir altos niveles de presión sonora, tales como este sistema de amplificación, se encuentren protegidas por protectores auditivos mientras esta unidad esté operando.

Duración por Día en Horas	Nivel de Sonido dBA, Respuesta Lenta
8	90
6	92
4	95
3	97
2	100
1 ½	102
1	105
½	110
¼ o menos	115

Instrucciones Generales

Éste símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de “voltaje” peligroso que no tiene aislamiento dentro de la caja del producto que puede tener una magnitud suficiente como para constituir riesgo de descarga eléctrica.

Éste símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes sobre la operación y mantenimiento en la literatura que viene con el producto.

PRECUAUCIÓN:

Riesgo de descarga eléctrica – no abra

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica no abra la cubierta. No hay piezas adentro que usted pueda reparar. Deje todo el mantenimiento a un técnico calificado.

ADVERTENCIA:

Para evitar descarga eléctrica o peligro de incendio, no deje expuesto a la lluvia o humedad este aparato. Antes de usar éste aparato, lea más advertencias en la guía de operación.

Después de desempacar su amplificador revise que tenga el sello de fábrica con el enchufe de tres pin incluyendo la tierra. Antes de conectarlo en la corriente eléctrica asegúrese a una conexión que tenga tierra.

Si usted desea cambiar el enchufe de fábrica asegúrese de poner el adecuado para el país donde el amplificador será utilizado. Como ejemplo en el Reino Unido el código de color del cable para las conexiones es como se muestra:

NOTA:

Éste manual ha sido escrito para un fácil acceso a la información. Los paneles frontales y traseros se muestran gráficamente, con cada control y su función enumerada. Para una descripción de la función de cada control, simplemente revise el número con la explicación adyacente para cada panel.

Su amplificador Laney ha pasado por dos niveles de inspección de pre-entrega, incluyendo una prueba actual de uso.

Cuando usted reciba su amplificador para guitarra, siga estos simples procedimientos:

(i) Asegúrese que el amplificador es del voltaje correcto para el país donde será utilizado.

(ii) Conecte su instrumento con un cable protegido de alta calidad para instrumento. Usted probablemente gastó mucho dinero en su amplificador y su guitarra – no utilice un cable de pobre calidad que no le haga justicia a su equipo.

Favor de guardar su empaque original y dado el improbable caso de que en algún momento en el futuro su amplificador requiera servicio, usted tenga la posibilidad de devolverlo a su distribuidor empacado de forma segura.

El cuidado de su amplificador Laney prolongará su vida…. Y también la suya!!!

INTRODUCTION

ESTIMADO USUARIO,

Muchas gracias por adquirir su nuevo producto Laney y formar parte de la Familia Laney alrededor de todo el mundo. Todas y cada una de las unidades de Laney es diseñada y construida con la mayor atención y cuidado de los detalles, por lo que estamos seguros que le daremos muchos años de disfrute.

Los productos Laney tienen un patrimonio que se remonte a 1967 cuando yo empecé construyendo amplificadores de bulbos en el garaje de mi padre.

Desde entonces nos hemos movido viento en popa desarrollando un extenso rango de productos de amplificación para guitarras, bajos, eventos públicos con sonido y teclados junto con una lista de músicos patrocinados por Laney que incluyen algunos de los más famosos y respetados músicos en el mundo.

Al mismo tiempo creemos que no hemos perdido la razón por la que Laney fue fundada, que es en primer lugar a la dedicación para construir amplificación con gran sonido para los músicos del mundo.

Saludos cordiales

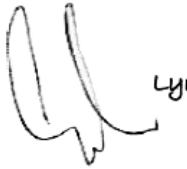

Lyndon Laney CEO

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

El LA12C es un combo amplificador portátil, fácil de usar diseñado para la reproducción de sonido natural de una guitarra acústica.
Ya sea que usted practique con amigos, tocar junto con pistas de acompañamiento a través de la entrada auxiliar socket, o simplemente escuchar a través de la entrada de audífonos, esta nueva adición a la gama añade emoción y utilidad adicional a la ya gran fórmula. Su sección de potencia de 12 vatios conduce un controlador de 6.5”/ 16,51 cm diseñado a la medida, con un tweeter Co-Axial, optimizado especialmente para artistas acústicos. Utilizando el Chorus y el EQ activo de tres bandas, su sonido se puede afinar a la perfección.

El LA12C, junto con toda la gama, se beneficia de nuestro tratamiento estético distintivo, la cubierta color marrón cálido y la fascia chocolate Sumado con el suave y redondeado frente y su y rejilla metálica, son una combinación perfecta para los tonos suaves que se pueden producir.
Para que usted pueda disfrutar de su nuevo amplificador Laney al completo, por favor, lea atentamente este manual.
Los mejores deseos de todos en Laney.

1. **INSTRUMENTO:** Entrada Jack para instrumentos, conecte su guitarra a través de éste enchufe.}
2. **VOLUMEN:** Controla todo el nivel de sonido de su amplificador.
3. **Y 4. CHORUS:** Permite el efecto coro incluido, indicado por el LED.
5. **LO:** Activa el control LO permitiendo impulso y el corte de la respuesta de baja frecuencia del instrumento conectado. Mucho impulso puede causar "feedback".
6. **MID:** Control activo MID permitiendo impulso y el corte de la respuesta de frecuencia media del instrumento conectado. Con muchas guitarras una cierta cantidad de cortes medios le da un sonido más agradable.
7. **HI:** impulso de control que permite HI Activo o corte de la alta respuesta de frecuencia del instrumento conectado.
8. **AUX IN:** ¿Le apetece tocar con una pista de acompañamiento? Conecte el reproductor de CD / MP3 aquí. Utilice el volumen de control del reproductor de CD / MP3 para ajustar el nivel de la señal de volumen del amplificador. El amplificador controla el nivel de volumen del instrumento.
9. **AUDÍFONOS:** ¿No quiere despertar a sus vecinos? Conecte sus audífonos aquí. El altavoz interno será automáticamente apagado.
10. **LED DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL:** El Led, cuando está en "on" indica que el poder está conectado y la unidad está lista para arrancar.
11. **INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL:** Interruptor de alimentación principal de la unidad.

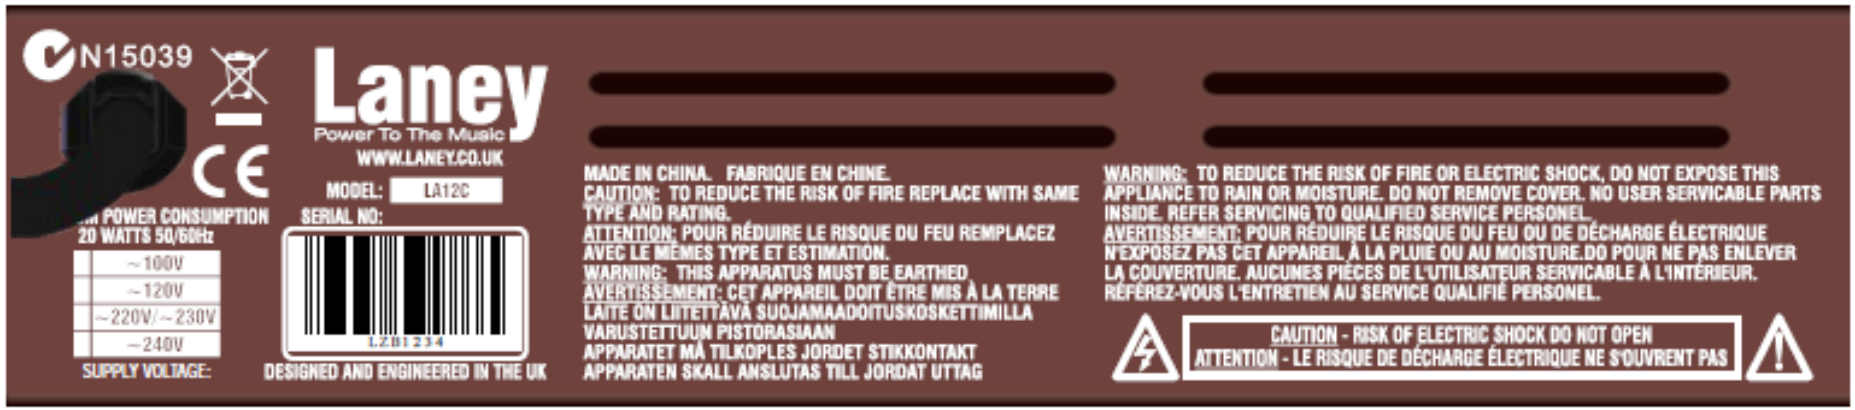
N15039
Laney
Power To The Music
WWW.LANEY.CO.UK
MODEL: LA12C
SERIAL NO:
POWER CONSUMPTION
20 WATTS 50/60Hz
~100V
~120V
~220V/~230V
~240V
SUPPLY VOLTAGE:
DESIGNED AND ENGINEERED IN THE UK
MADE IN CHINA. FABRIQUE EN CHINE.
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE REPLACE WITH SAME TYPE AND RATING.
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DU FEU REMPLACEZ AVEC LE MÊMES TYPE ET ESTIMATION.
WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED
AVERTISSEMENT: CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE
LAITE ON LIITETTÄVÄ SUOJAMAADOITUSKOSKETTIMILLA VARUSTETTUUN PISTORASIAAN
APPARATET MÅ TILKOPLES JORDET STIKKONTAKT
APPARATEN SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT UTTAG
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. NO USER SERVICABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONEL.
AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DU FEU OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU AU MOISTURE.DO POUR NE PAS ENLEVER LA COUVERTURE. AUCUNES PIÈCES DE L'UTILISATEUR SERVICABLE À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ-VOUS L'ENTRETIEN AU SERVICE QUALIFIÉ PERSONEL.
CAUTION - RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
ATTENTION - LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE S'OUVRENT PAS
12

12. PANEL TRASERO: Muestra el número de modelo, requerimientos de potencia y número de serie de la unidad.

Cables: Conecte su instrumento con un cable para instrumento de alta calidad protegido. Usted posiblemente gastó mucho dinero en su amplificador y su guitarra – No utilice un cable de pobre calidad, no le hará justicia a su equipo.
Servicio: El usuario no debe de intentar dar servicio a este producto. Refiérase todo el servicio a personal de servicio calificado.

(Siempre apague y desconecte el cable de alimentación eléctrica cuando no esté en uso).

Laney

BLOCK DIAGRAM & SPECIFICATIONS

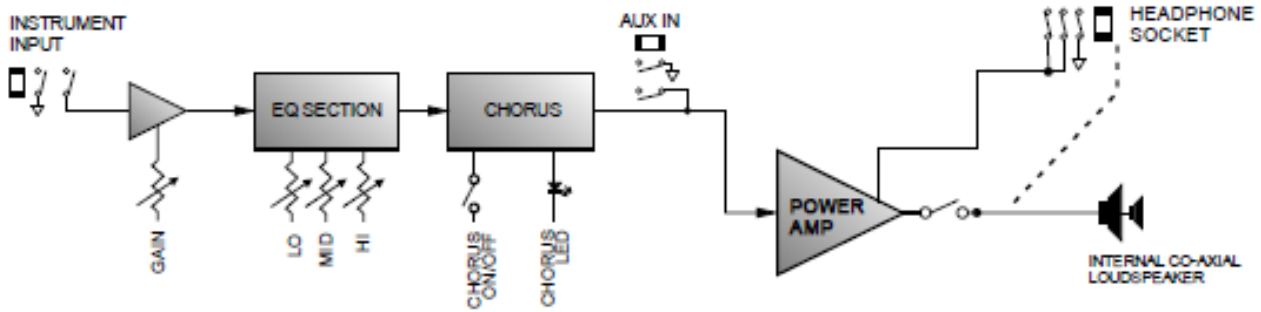

Voltaje suministrado:	100V ~, 120V ~ , 220V ~ ,230V ~, 240V ~ 50/60Hz Opción de Fábrica
Fusible principal:	No canjeable por el usuario.
Consumo de energía:	20W
Rango de salida de energía:	12W
Altavoz	Unidad diseñada a la medida 6.5” /16,51 cm con tweeter Co-Axial
Características:	Construcción robusta.
	Enchufe para audífonos
	Aux In (10 kH Impedancia de entrada) (Nivel de entrada nominal 475 mV) LO +/- 10 dBu @
EQ:	80 Hz, Mid +/- 8dBu @ 550 Hz, HI +/- 10 dBu @ 10 KHz Sensibilidad 60mV I/P, Impedancia
Entrada:	IM ohm/47 pF
Tamaño:	310 (12 ¼" 31,11 cm) 281 (11”/27,94 cm)*215(8 ½”)/ 21,59 cm (Alto*ancho*profundo)
Peso de la unidad:	6.5 kg (14.5 lb)
Peso con empaque:	7.6 kg (16.8 lb)

Este producto está conforme a los requerimientos de las siguientes Regulaciones Europeas, Directivas y Reglas: CE Mark (93/68/EEC), bajo voltaje (72/23/EEC), EMC(2004/108/EEC), RoHS (EU2002/95/EC), WEEE(EU2002/96/EC)

En orden de reducir el daño al medio ambiente, al final de la vida útil, este producto no debe de ser dispuesto en un bote de basura de una casa. Debe de ser llevado algún centro aprobado para el reciclado de acuerdo a las recomendaciones de la WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) aplicable en su país.

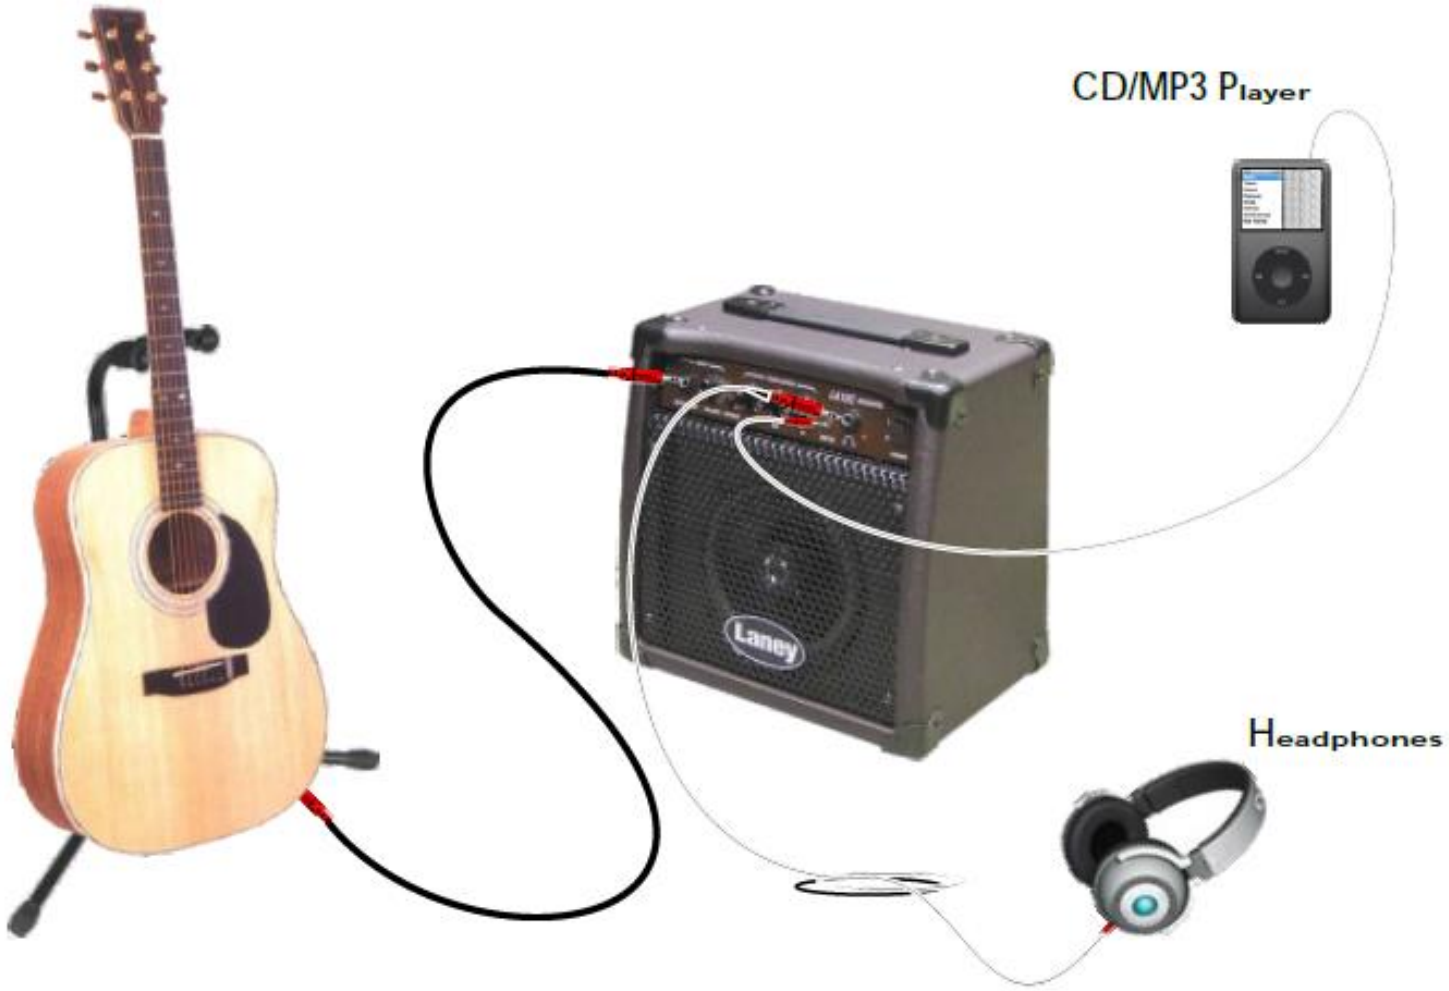
CD/MP3 Player
Laney
Headphones